

センイモルタル ボード類下地 施工要領書

《施工資材》

➤ センイモルタル

調合…センイモルタル 15kg に対し、清水約 4.4 リットル

練り混ぜにはハンドミキサーを用いてください。

➤ ユニレックス 3 (吸水調整材)

➤ KTV7446 (10cm 幅ジョイントメッシュ)

《施工手順》

1. 下地の清掃

- ・ 下地表面のホコリなどの不純物を十分に取り除いてください。

2. ジョイント部分の吸水調整

- ・ ユニレックス 3 を清水で **3 倍に希釈**して、ハケやローラーを用いてジョイント施工面に塗布してください。
- ・ 完全に乾燥させてください。

3. ジョイント処理

- ・ 下地のジョイント部分にセンイモルタルを塗りこみ、ジョイント両側に幅 70 mm 程度センイモルタルをシゴキ塗りして下さい。
- ・ 直ちにジョイント部に KTV7446 を張り付け、センイモルタルを上から塗りつけて押さえてください。
- ・ 1 日以上養生してください。


4. 全面吸水調整

- ・ ユニレックス 3 を清水で **3 倍に希釈**して、ハケやローラーを用いて全面に塗布してください。
- ・ 完全に乾燥させてください。


5. 下地調整

- ・ 施工面全体にセンイモルタルを塗りつけてください。
- ・ 一度下地に擦りつけたあと、所定の塗り厚 (2 ミリ程度) に重ね塗りし、できるだけ平坦に均してください。
- ・ 仕上材の施工までは、3 日間以上養生してください。

※ 金ゴテ押さえを必要とする仕上げの場合は、別途下地調整材による上塗りが必要になります。

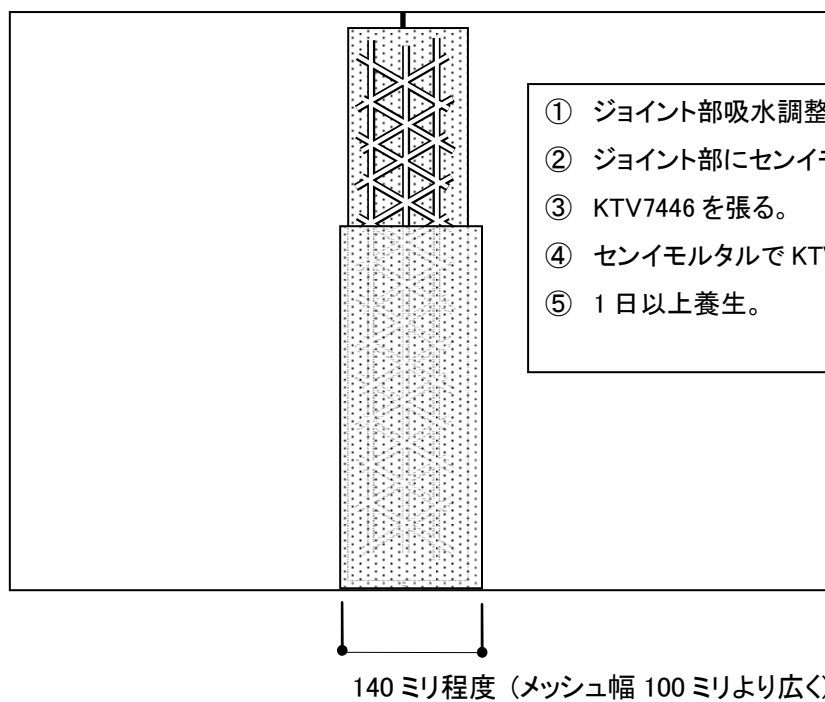

- ① ジョイント部吸水調整。(ユニレックス 3 の 3 倍液塗布)
- ② ジョイント部にセインモルタルを塗る。
- ③ KTV7446 を張る。
- ④ セインモルタルで KTV7446 を押さえ込む。
- ⑤ 1 日以上養生。

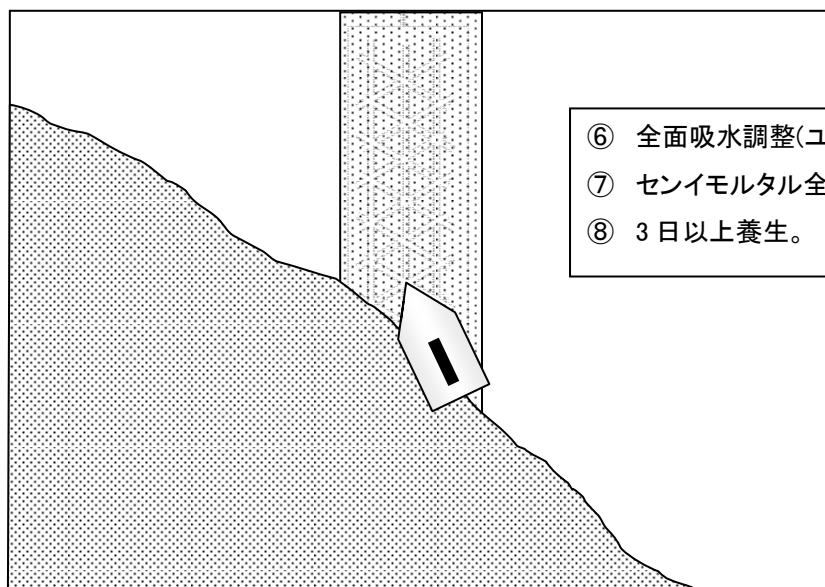

- ⑥ 全面吸水調整(ユニレックス 3 の 3 倍液塗布)
- ⑦ セインモルタル全面塗り。
- ⑧ 3 日以上養生。